

Communicator 2.0

Erste Schritte

Ein Notfallgerät mit
externer Sprachausgabe



Tischmodell



Wandmodell



INSTALLIEREN DES COMMUNICATORS

1

Öffnen Sie den Communicator



Hier halten und
an der Rückseite
ziehen

2

Drücken Sie die Pairing-Taste
am Hausnotrufgerät



Bedienfeld

Pairing-Taste

3

Legen Sie die Batterien
ein und warten Sie bis
das Bedienfeld des
Communicator piept



Gehäusekontakt

4


Schliessen Sie das
Bedienfeld



Gehäusekontakt

WANDMODELL

- 1 Säubern und trocknen Sie die Oberfläche
- 2 Ziehen Sie die Schutzstreifen vom Montageband ab und drücken Sie den Communicator an der Wand an

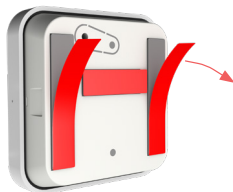

TISCHMODELL

- 1 Platzieren Sie es an einem praktischen Ort, wie einem Wohnzimmertisch oder einem Nachttisch




Um an einer Wand zu montieren, entfernen Sie die Tischhalterung und befolgen Sie die Anweisungen für das Wandmodell.



TESTEN DER INSTALLATION

Drücken Sie zum Testen die Notruftaste.

Wandmodell

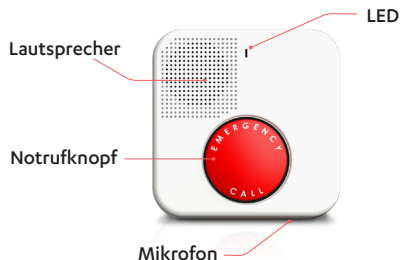

Tischmodell



IN EINEM NOTFALL



Drücken Sie den Notrufknopf

Weitere Informationen: <https://www.essencesmartcare.com/de/smartcare-partnerbereich/>

Rechtliche Hinweise: <https://www.essencesmartcare.com/privacy-notice>

<https://www.essencesmartcare.com> • info@essence-grp.com

